

人工液体空気凍結工法




- ・人工液体空気
- ・凍結箱（大）
- ・凍結箱（小）
- ・難燃性パテ

配管及び凍結箱の油分・水分を十分に拭き取ってからパテを使用してください。



凍結する配管の径に合わせて右の凍結箱のように切り込みをいれます。

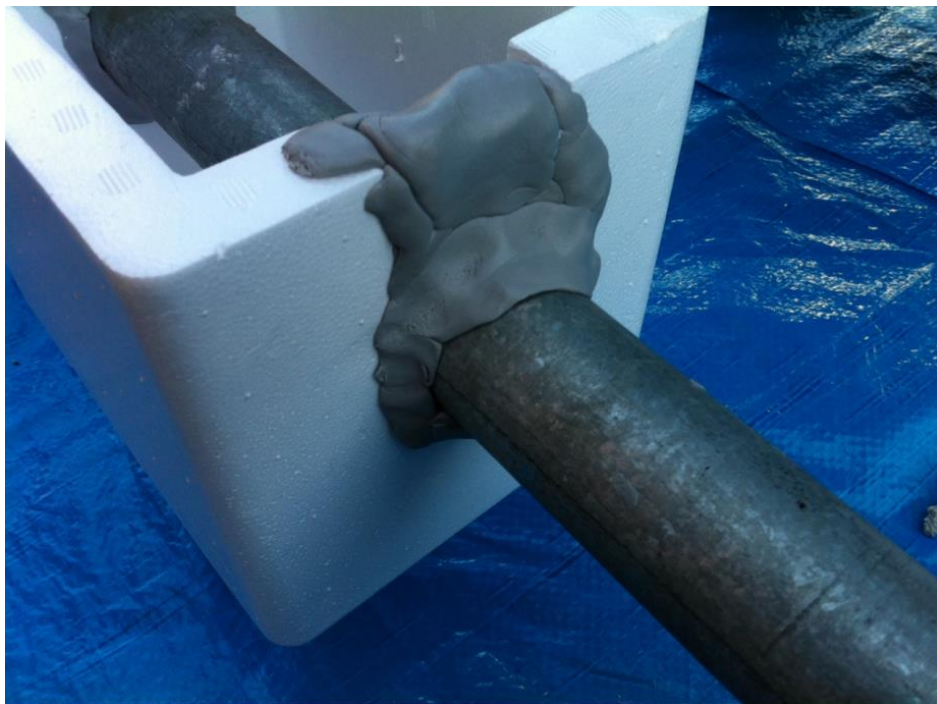

配管に凍結箱を通して、パテで養生します。



養生が完了したらゆっくり凍結液を注入してください。
凍結液は超低温です。必ず革手袋を利用してください。
凍結液は常に蒸発します。施工中も残量を確認し、
液の補充を行ってください。



パテや配管に霜つきが凍結の目安となります。
管材、管径、水温、外気温によって凍結までに要する時間は
変動しますので、霜を目安にしてください。



凍結すると二次側で蛇口を開いても水は出ません。
施工後は自然解凍をお願いします。